SAMSUNG

التلفزيون الملون

WS32Z30

تعليمات المالك

قبل تشغيل الوحدة، يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية، والاحتفاظ بها للمراجعة في المستقبل.

القوائم بالعرض على الشاشة
الصورة في الصورة (اختياري)
التليتكست

VIRTUAL DOLBY SURROUND

قم بتسجيل منتجك على www.samsung.com/global/register.

المحتويات

◆ التوصيل والإجراءات الاستعدادية لتلفزيونك

- مظهر التلفزيون لكم (حسب الموديل) ٥
- جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (حسب الموديل) ٧
- تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد ٩
- التوصيل الى هوائي أو شبكة تلفزيون بالكابل ٩
- تشغيل التلفزيون وإيقافه ١٠
- وضع التلفزيون في وضعية الاستعداد ١٠
- الاطلاع على جهاز التحكم عن بعد ١١
- ميزة التوصيل والتشغيل ١٢
- مشاهدة العرض التقديمي ١٣
- اختيار لغتك ١٣

◆ ضبط القنوات

- تخزين القنوات تلقائيا ١٤
- فرز القنوات المخزونة ١٥
- تخزين القنوات يدويا ١٦
- حذف القنوات التي لا تريدها ١٨
- وضع الأسماء على القنوات ١٩
- الضبط الدقيق لاستقبال القنوات ٢٠

◆ تشغيل تلفزيونك

- استخدام وظيفة LNA (مكبر الإشارة بضجيج منخفض) (حسب الموديل) ٢١
- تغيير معايير الصورة ٢١
- ضبط وضعيات الصورة ٢٢
- اختيار حجم الصورة (حسب الموديل) ٢٣
- الإعدادات الإضافية للصورة ٢٤
- ضبط الشاشة الزرقاء ٢٥
- استخدام وظيفة التحكم في الميلان ٢٥
- تثبيت الصورة الحالية ٢٦
- تغيير معايير الصوت ٢٦
- ضبط وضعيات الصوت ٢٧
- ضبط وضعيات الصوت الإضافية (حسب الموديل) ٢٨
- اختيار اللحن ٢٩
- اختيار وضعية الصوت (حسب الموديل) ٣٠
- ضبط الوقت الحالي وعرضه ٣١
- ضبط مؤقت النوم ٣٢
- تشغيل التلفزيون وإيقافه عن العمل تلقائيا ٣٣
- ضبط مستوى الصوت /القناة المفضلة ٣٤
- مشاهدة مصدر الإشارات الخارجية/تعديل الاسم (حسب الموديل) ٣٥
- مشاهدة الصورة في الصورة (PIP) (حسب الموديل) ٣٦

المحتويات (متابع)

◆ استخدام وظيفة التليتكست

■ وظيفة التليتكست ٣٨
■ عرض معلومات التليتكست ٣٨
■ اختيار صفحة بالرقم ٣٩
■ استخدام الصفحة العريضة لاختيار صفحة ٤٠
■ تخزين صفحات التليتكست ٤٠

◆ المعلومات الإضافية عن التوصيلات

■ لتوصيل الى المداخل/المخارج الخارجية ٤١
■ التوصيل الى جهاز دي في دي أو جهاز استقبال البث التلفزيوني الرقمي ٤٢
■ التوصيل الى مخرج الصوت ٤٣
■ التوصيل الى مدخل RCA ٤٣
■ التوصيل الى مدخل الفيديو –المتفوق ٤٤
■ مشاهدة الصور من المصادر الخارجية ٤٤

◆ النصائح للتشغيل

■ المعادلة المغنطيسية التلقائية لإزالة البقع في اللون ٤٥
■ تحرى الخلل وإصلاحه: قبل الاتصال بالفني المختص للخدمات ٤٥

الرموز

اضغط

هام

ملاحظة

مظهر التلفزيون لكم (حسب الموديل)

➢ الترتيب الحقيقي في تلفزيونك قد يختلف، حسب الموديل لك.

لوحات التحكم

اللوحة الأمامية للتلفزيون

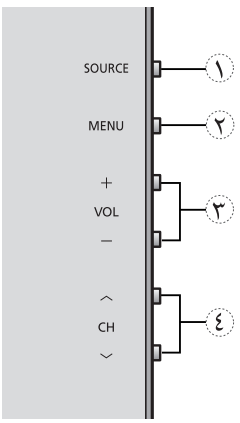

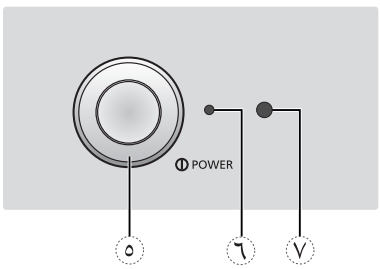

١) اختيار مصدر الدخول	٥) تشغيل/إيقاف الطاقة
٢) عرض القائمة	٦) مؤشر الاستعداد
٣) ضبط مستوى الصوت	٧) مشعر الإشارات من جهاز التحكم عن بعد
٤) اختيار القناة	

➢
- يمكنك استخدام زري CH ∨ ∧ لتشغيل التلفزيون حيما يكون في وضع الاستعداد.
- وظائف زري VOL + - وزري CH ∨ ∧ نفس الشيء مع وظائف أزرار (▲/▼/◄/►) في جهاز التحكم عن بعد.
- إذا لم يعد جهاز التحكم عن بعد يعمل أو فقدته، يمكنك استخدام الضوابط في لوحة التحكم للتلفزيون.

➢ إذا أوقفت التلفزيون عن العمل بالضغط على زر **POWER** في اللوحة الأمامية للتلفزيون، لا يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام زر **POWER** في جهاز التحكم عن بعد. (لمزيد من المعلومات بتفاصيل، راجع صفحة ١٠.)

➢ الرجاء التأكد من ملاءمة ألوان أطفال الدخول مع قابسي الكابل.

لوحات التوصيل

اللوحة الجانبية للتلفزيون (حسب الموديل)

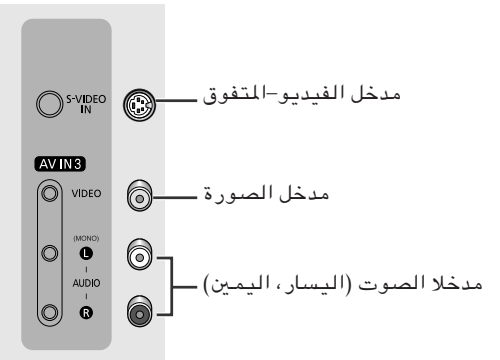

اللوحة الخلفية للتلفزيون (حسب الموديل)

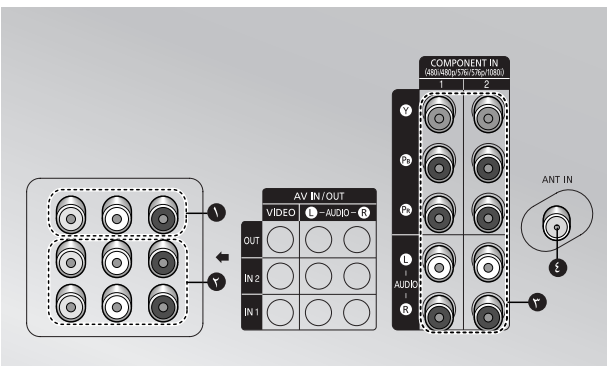

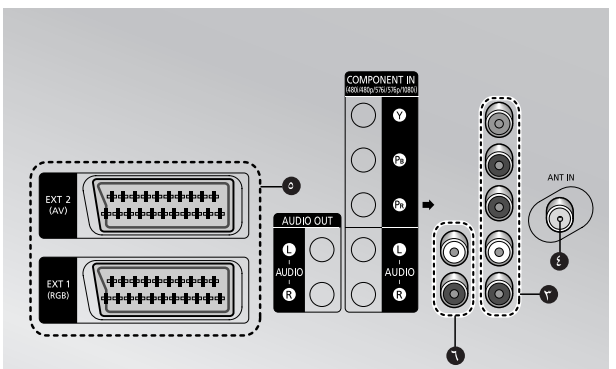

❶ **AV OUTPUT (VIDEO / AUDIO-L/R)**
يستخدم للخروج للأجهزة الخارجية.

❷ **AV INPUT (VCR) (VIDEO/AUDIO-L/R)**
تستخدم المداخل للأجهزة الخارجية مثل جهاز الفيديو، جهاز دي في دي، جهاز لعب الفيديو أو جهاز تشغيل قرص الفيديو.

❸ **COMPONENT INPUT (DVD)**
يستخدم لدخول الصورة (**$Y/P_B/P_R$**) والصوت (يسار/يمين) للمكونات.

➢ التصاميم المتوفّرة لدخول المكونات :
480i, 480p, 576i, 576p,
50Hz - 1080i

❹ **ANT IN**
توصيلات مشتركة المحور بـ 75Ω للهوائي /الشبكة بالكابل.

❺ **EXT1(RGB)/EXT2(AV)**
(مدخل/مخرج سكارت للصوت/الصورة)
تستخدم للدخول أو الخروج للأجهزة الخارجية، مثل جهاز فيديو، جهاز دي في دي، جهاز لعب الفيديو أو جهاز تشغيل قرص الفيديو.

❻ مخرج الصوت

جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (حسب الموديل)

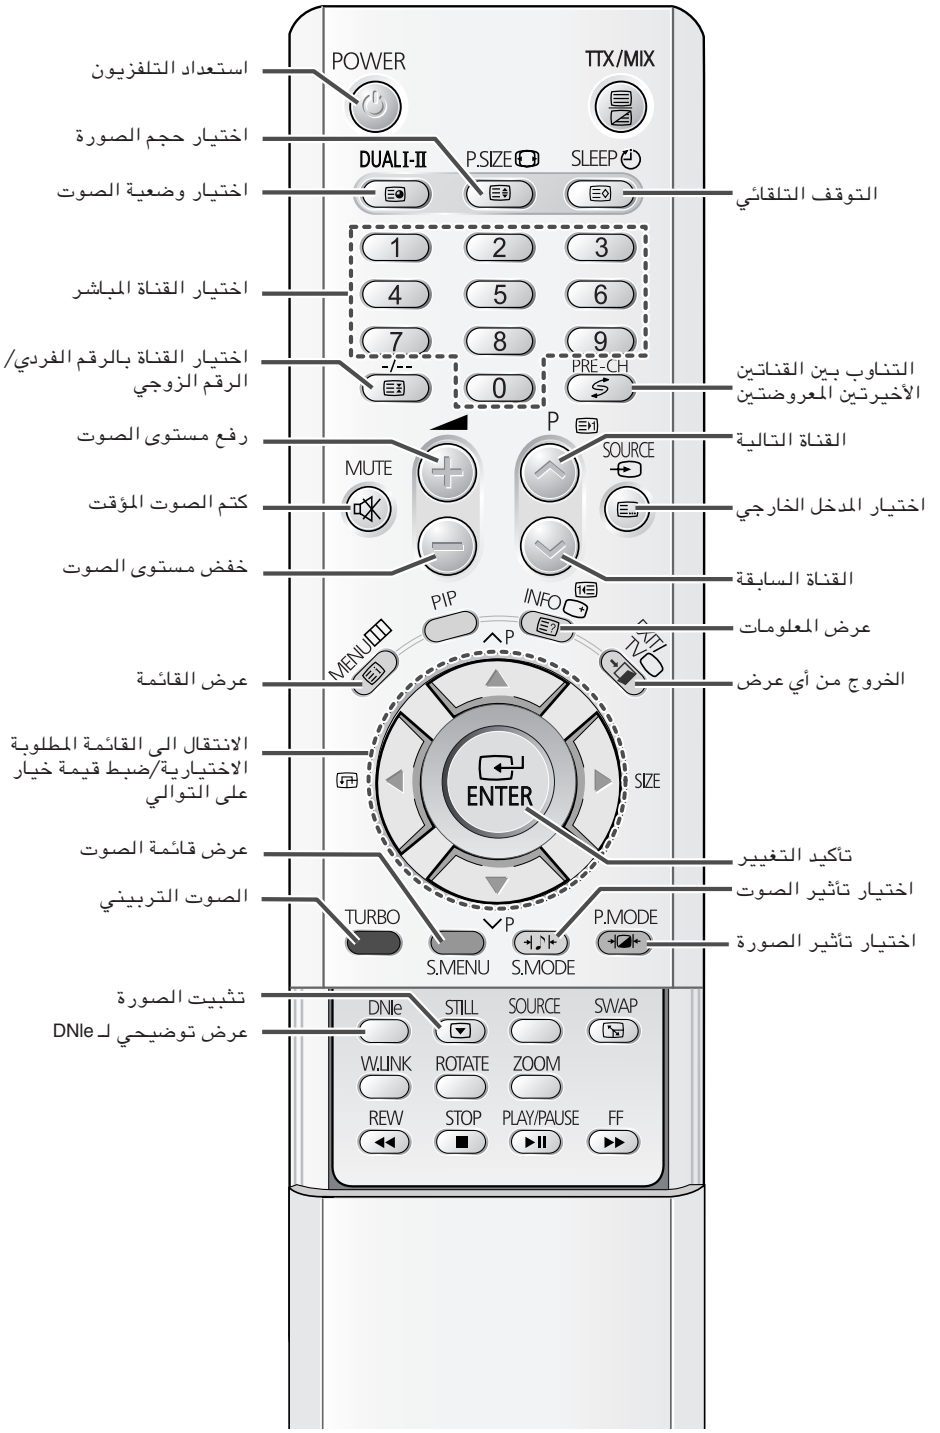

➢ *قد تتأثر كفاءة جهاز التحكم عن بعد بالضوء الساطع.*

جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (حسب الموديل) (متابع)

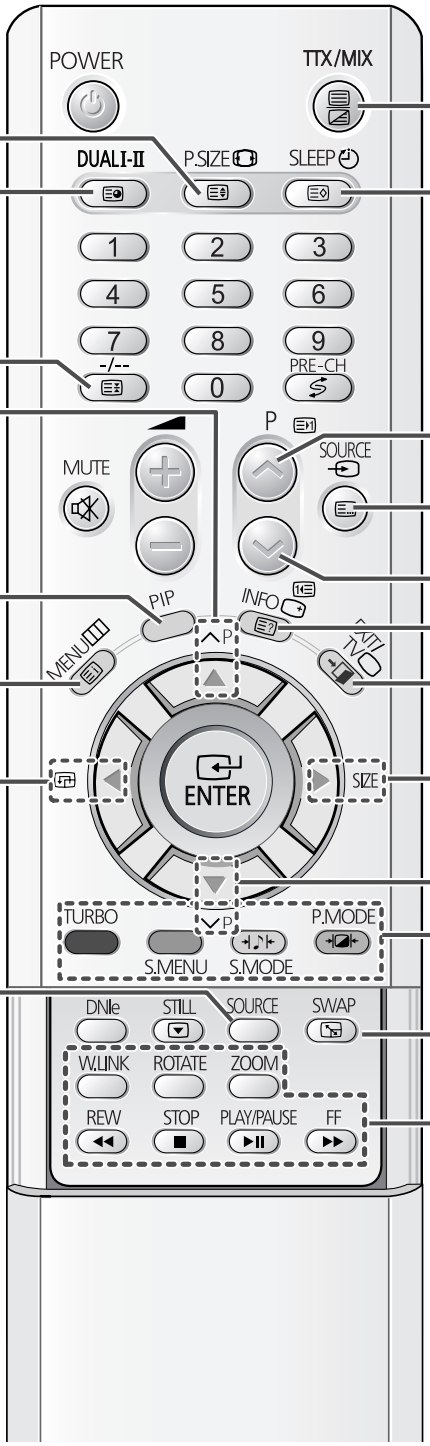

اختيار حجم التليتكست

الصفحة الفرعية للتليتكست

بقاء صفحة التليتكست

القناة التالية للصورة الفرعية (PIP)

تشغيل/إيقاف PIP

اختيار البرنامج بالاسم

اختيار موقع الصورة الفرعية (PIP)

اختيار مصدر الصورة الفرعية (PIP)

عرض التليتكست/عرض كلي معلومات التليتكست والبث العادي معا

تخزين التليتكست

الصفحة التالية للتليتكست

اختيار وضعية التليتكست (اللائحة/العريض)

الصفحة السابقة للتليتكست

استرجاع التليتكست/عرض قائمة الإعداد (W.LINK) (حسب الموديل)

الخروج أي عرض/العودة الى القائمة السابقة(W.LINK) (حسب الموديل)

اختيار حجم الصورة الفرعية (PIP)

القناة السابقة للصورة الفرعية (PIP)

اختيار عنوان النص السريع

التبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية (PIP)

وظيفة W.LINK: (حسب الموديل)
- ROTATE
- ZOOM
- REWIND
- STOP
- PLAY/PAUSE
- FAST FORWARD
- W.LINK : التبديل بين وضع WISE LINK والتليفزيون.

تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

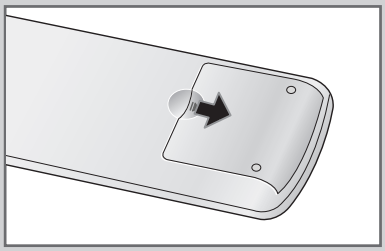

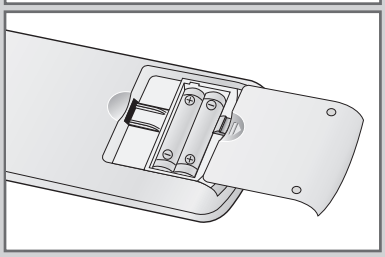

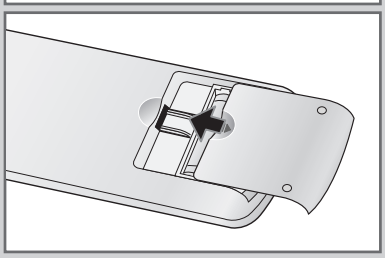

لا بد من تركيب أو تبديل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد عند :

- *شراء التلفزيون*
- *عدم عمل جهاز التحكم عن بعد كما ينبغي*

١ انزع الغطاء في خلف جهاز التحكم عن بعد بالضغط على الرمز (▼) الى الأسفل وسحبه بالقوة لإزالته.

٢ ركّب البطاريتين من نوع ١,٥ فولت R03، وUM4، و"AAA" أو نفس الخصائص بمراعاة القطبين بعناية :
- قطب – في البطارية مع قطب – في جهاز التحكم عن بعد
- قطب + في البطارية مع قطب + في جهاز التحكم عن بعد

٣ بدّل الغطاء محاذيا لقاعدة جهاز التحكم عن بعد واعده الى مكانه.

التوصيل الى هوائي أو شبكة تلفزيون بالكابل

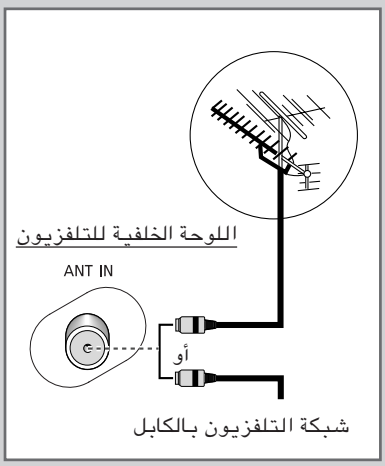

لمشاهدة القنوات التلفزيونية بشكل صحيح، لا بد من استقبال الجهاز إشارات من واحد من المصادر التالية :

- *هوائي خارجي*
- *شبكة تلفزيون بالكابل*
- *شبكة قمر صناعي*

١ في الحالات الثلاث الأولية، صل الهوائي أو الكابل لدخول الشبكة الى المقبس المشترك المحور بـ ٧٥ أوم في اللوحة الخلفية للتلفزيون.

٢ إذا استخدمت هوائيا داخليا، قد تحتاج الى تدويره عند موالفة التلفزيون حتى تحصل على صورة حادة وواضحة.
لمزيد من التفاصيل، راجع :
- "تخزين القنوات تلقائيا" في صفحة ١٤.
- "تخزين القنوات يدويا" في صفحة ١٦.

تشغيل التلفزيون وإيقافه

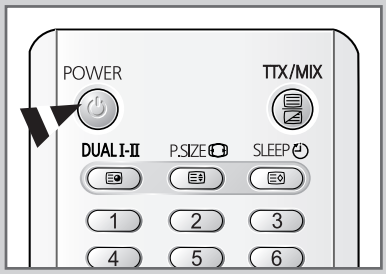

سلك الطاقة الرئيسي موصول الى اللوحة الخلفية للتلفزيون لك.

١ صل قابس التيار الرئيسي الى مقبس مناسب.
➢ الفولتية الرئيسية موضحة في اللوحة الخلفية للتلفزيون والتردد هو ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

٢ اضغط على زر "⏻" (التشغيل/الإيقاف) في اللوحة الأمامية للتلفزيون.
النتيجة: عندها يضاء مؤشر الاستعداد في اللوحة الأمامية للتلفزيون.

٣ اضغط على زر **POWER**(⏻) الموجود في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.
النتيجة: عندها يتم اختيار البرنامج الذي شاهدته أخيرا تلقائيا.
➢ إذا قد لم تخزّن أي قناة، لا تظهر صورة واضحة. راجع "تخزين القنوات تلقائيا" في صفحة ١٤ أو "تخزين القنوات يدويا " في صفحة ١٦.

٤ لإيقاف التلفزيون عن العمل، اضغط على زر "⏻" (التشغيل/الإيقاف) مرة أخرى.

وضع التلفزيون في وضعية الاستعداد

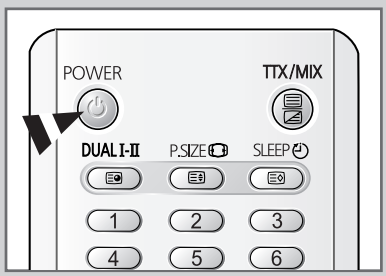

يمكنك وضع التلفزيون في وضعية الاستعداد ، من أجل خفض :
- *استهلاك الطاقة*
- *بلي أنبوب أشعة الكاثود .*

وضعية الاستعداد قد تكون مفيدة عندما تريد إيقاف المشاهدة مؤقتا (على سبيل المثال، أثناء تناول وجبة) .

١ اضغط على زر **POWER**(⏻) الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة: تتوقف الشاشة عن العرض ويضاء مؤشر الاستعداد في اللوحة الأمامية للتلفزيون باللون الأحمر.

٢ لتشغيل التلفزيون من جديد، اضغط على زر **POWER**(⏻) مرة أخرى.
➢ يمكنك تشغيل التلفزيون بالضغط على أزرار **TV**(▭)، **P** ⏶/⏷ أو أزرار الأرقام.

☚ لا تترك التلفزيون في وضعية الاستعدد لمدة طويلة (على سبيل المثال، عند غيابك خلال إجازتك). اوقف التلفزيون عن العمل بالضغط على زر "⏻" (التشغيل/الإيقاف) الموجود في اللوحة الأمامية للتلفزيون. ومن الأفضل نزع قابس الجهاز من مخرج التيار الجداري والهوائي.

الاطلاع على جهاز التحكم عن بعد

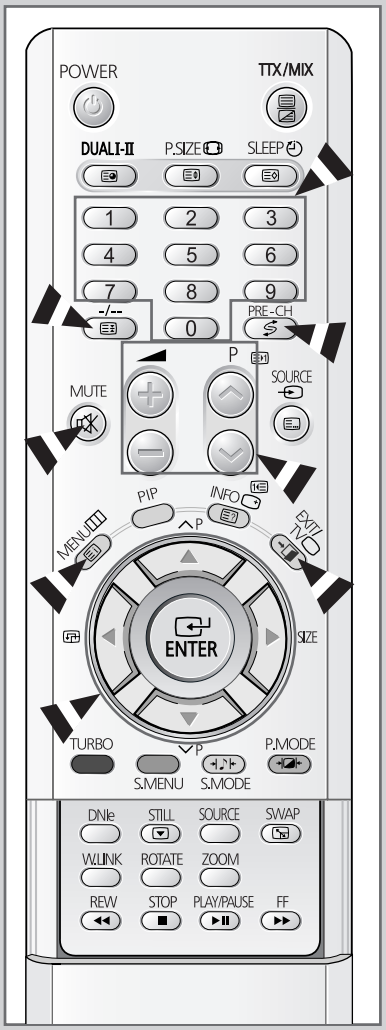

يستخدم جهاز التحكم ع ن بعد عادة من أجل :

- *تغيير القنوات وضبط مستوى الصوت*
- *إعداد التلفزيون باستخدام نظام القائمة بالعرض على الشاشة*

الجدول التالي يقدّم معظم الأزرار التي تستخدم كثيرا ووظائفها .

الزر	وظيفة المشاهدة	وظيفة القائمة
	يستخدم لعرض القناة المخزونة التالية.	–
	يستخدم لعرض القناة المخزونة السابقة	–
9 ~ 0	يستخدم لعرض القنوات المنطبقة.	
-/--	يستخدم لاختيار قناة يتم ترقيبها بأقل من العشرة أو أكثر. اضغط على الزر وعندها عرض رمز " -- ". ادخل رقم القناة بالرقم الزوجي.	
PRE-CH	اضغط على زر **PRE-CH**. ويتغير التلفزيون الى القناة التي شاهدتها أخيرات. للتغيير السريع بين القناتين اللتين موجودتان على البعد، قم بمؤالفة قناة واحدة ثم استخدم زر الرقم لاختيار القناة الثانية. ثم استخدم زر **PRE-CH** للتغيير السريع بينهما.	
	يستخدم لرفع مستوى الصوت	–
	يستخدم لخفض مستوي الصوت	–
MUTE	يستخدم لكتم الصوت مؤقتا. لعودة الصوت، اضغط على الزر مرة أخرى، أو اضغط على زر + أو زر −.	
MENU	يستخدم لعرض نظام القائمة على الشاشة.	يستخدم للعودة الى القائمة السابقة أو المشاهدة العادية.
	–	يستخدم لـ : ◆ عرض قائمة فرعية تحتوي على الخيارات لخيارات القائمة الحالية. ◆ رفع/خفض قيمة خيارات القائمة.
ENTER	–	يستخدم لتأكيد خيارك.
EXIT	–	يستخدم للخروج من نظام القائمة والعودة الى المشاهدة العادية مباشرا.
TV	يستخدم للعودة الى وضعية التلفزيون عند كونه في وضعية الاستعداد.	يستخدم للخروج من نظام القائمة والرجوع إلى وضع المشاهدة العادية مباشرةً

ميزة التوصيل والتشغيل

عند توصيل التلفزيون الى الطاقة لأول مرة، تجري وضعيات المستخدم الأساسية الثلاث تلقائيا وعلى التوالي ك ضبط اللغة والقناة والساعة.

١ إذا كان التلفزيون في وضعية الاستعداد، اضغط على زر **POWER**() الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: عندها تعرض رسالة "**Plug & Play**". وإذا ومضت لحظة تعرض قائمة "لغة (**Language**)" تلقائيا.

٢ اختر اللغة المناسبة بالضغط على زر ◄ أو زر ►.
اضغط على زر**MENU**() لدخول اللغة.

النتيجة: عندها تعرض سالة "افحص مدخل الهوائي. (**Check antenna input.**)".

➢ إذا لم يتم اختيار أي لغة على قائمة "لغة (**Language**)"، تعرض قائمة اللغة بعد حوالي ٣٠ ثانية.

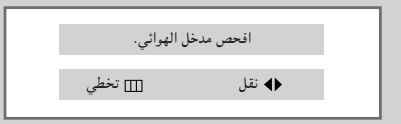

٣ تأكد من توصيل الهوائي الى التلفزيون.
اضغط على زر ◄ أو زر ►.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "تخزين تلقائي (**Auto Store**)" مع خيار "المنطقة (**Area**)".

٤ اختر منطقتك بالضغط على زر ◄ أو زر ►. للبحث عن القنوات، اختر "بحث (**Search**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼، ثم اضغط على زر ◄ أو زر ►. اضغط على زر **MENU**() لإيقاف البحث

النتيجة: عندها تعرض قائمة "وقت (**Time**)" مع خيار "الساعة (**Clock**)".

➢ راجع "تخزين القنوات تلقائيا " في صفحة ١٤.

٥ اضغط على زر ◄ أو زر ► للانتقال الى الساعة أو الدقيقة. اضبط الساعة أو الدقيقة بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.

➢ راجع "ضبط الوقت الحالي وعرضه " في صفحة ٣١.

٦ عند الانتهاء، اضغط على زر **MENU**().

النتيجة: عندها تعرض رسالة "تمتع بالمشاهدة. (**Enjoy your watching.**)"، ثم تعمل القناة التي تم تخزينها.



٧ إذا أردت إعادة ضبط هذه الميزة...

١ اضغط على زر **MENU**().

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)" ثم اضغط على زر **ENTER**().

النتيجة: عندها يتم اختيار "**Plug & Play**".

٣ اضغط على زر **ENTER**() مرة أخرى.

النتيجة: عندها يبدأ الجهاز بهذه الميزة مع عرض رسالة "**Plug & Play**".

➢ عندما تريد الخروج من Plug & Play، اضغط على زر **EXIT**() الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

مشاهدة العرض التقديمي

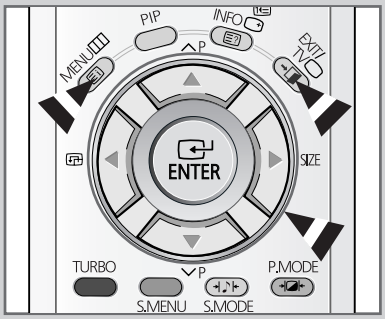

للإطلاع على القوائم المختلفة المتوفّرة في التلفزيون، يمكنك مشاهدة العرض التقديمي.

١ اضغط على زر **MENU**(▥).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "عرض توضيحي (**Demonstration**)".

٥ اضغط على زر **ENTER**(↵).
النتيجة: تعرض كل قائمة للخيارات دوريا.

➢ عندما تريد الخروج من العرض التقديمي، اضغط على زر **EXIT**(→▯) الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

اختيار لغتك

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، لا بد من اختيار اللغة التي ستستخدم لعرض القوائم والمؤشرات.

١ اضغط على زر **MENU**(▥).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "لغة (**Language**)".

٥ اختر اللغة المناسبة بالضغط على زر ◄ أو زر ► تكرارا.

تخزين القنوات تلقائيا

يمكنك المسح على مدى الترددات المتوفرة (والقدرة على الاستخدام حسب الموديل). قد تنطبق أرقام البرامج الموجودة أوتوماتيكيا على أرقام البرامج الحقيقية أو المرغوب فيها. لكن يمكنك فرز الأرقام يدويا ومحو أي قنوات لا تريد مشاهدتها.

١ اضغط على زر **MENU**(▥).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "قناة (**Channel**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "قناة (**Channel**)".

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).
النتيجة: عندها يتم اختيار "تخزين تلقائي (**Auto Store**)".

٤ اضغط على زر **ENTER**(↵) مرة أخرى.
النتيجة: عندها يعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "تخزين تلقائي (**Auto Store**) " مع خيار "المنطقة (**Area**)".

٥ اختر منطقتك بالضغط على زر ◄ أو زر ►. وتعرض المنطقة بالترتيب التالي :
- HONG KONG/UK - CHINA - CIS/E.EUROPE - ASIA/W.EUROPE AMERICA - SOUTH AFRICA - NZL/INDONESIA - AUSTRALIA

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "بحث (**Search**)".

٧ اضغط على ◄ أو زر ► للبدء بالبحث.
النتيجة: عندها يعرض القضيب الأفقي ثم يتم تخزين القنوات بترتيب مواضعها في مدى الترددات. أخيرا، ينتهي البحث تلقائيا.
➢ لإيقاف البحث قبل الانتهاء، اضغط على زر **MENU**(▥).

٨ عند انتهاء البحث والفرز، تعرض قائمة "فرز (**Sort**)".
- لفرز القنوات المخزونة بالترتيب المرقّم المرغوب بها، انتقل الى الخطوة ٦ لعملية "فرز القنوات المخزونة " في صفحة ١٥.
- للخروج من وظيفة تخزين القناة بدون فرز القنوات، اضغط على زر **MENU**(▥) تكرارا حتى تتلاشى القوائم.

٩ عند تم تخزين القنوات، يمكنك :
- فرزها بالترتيب المطلوب (راجع صفحة ١٥)
- حذف القنوات التي لا تريدها (راجع صفحة ١٨)
- وضع اسم على القنوات المخزونة (راجع صفحة ١٩)
- الضبط الدقيق لاستقبال القنوات عند الحاجة (راجع صفحة ٢٠)
- تشغيل وظيفة خفض الضجيج الرقمي (راجع صفحة ٢٤)

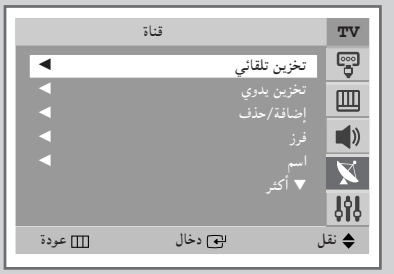

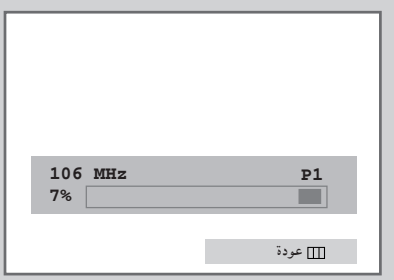

فرز القنوات المخزونة

هذه الوظيفة تسمح لك بتغيير أرقام البرامج للقنوات المخزونة. هذه العملية قد تكون ضرورية بعد استخدام التخزين التلقائي. يمكنك حذف القنوات التي لا تريد تخزينها.

١ اضغط على زر **MENU**(▥).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "قناة (**Channel**)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "قناة (**Channel**)".

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "فرز (**Sort**)".

٥ اضغط على زر **ENTER**(↵).

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "فرز (**Sort**)" مع خيار "من (**From**)".

٦ اختر رقم القناة التي تريد تغييرها بالضغط على زر ◄ أو زر ► تكرارا.

٧ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إلى (**To**)". اختر رقم القناة الجديدة التي تريد تعريفها بالضغط على زر ◄ أو زر ► تكرارا.

يمكنك أيضا اختيار رقم القناة مباشرا بالضغط على أزرار الأرقام (٠ – ٩).

٨ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تخزين (**Store**)". اختر "**OK**" لتأكيد التغيير لرقم القناة بالضغط على ◄ أو زر ►.

النتيجة: يتم تغيير القناة المختارة من القناة المخزونة مسبقا الى الرقم المختار.

٩ لجميع القنوات التي يتم الانتقال الى أرقام القنوات المطلوبة، كرّر خطوات من ٦ وحتى ٨ بعد اختيار "من (**From**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.

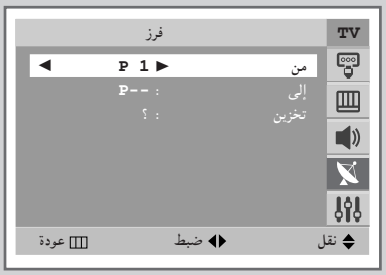

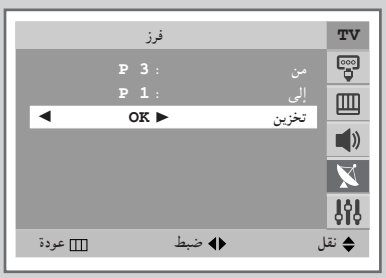

تخزين القنوات يدويا

يمكنك تخزين القنوات، بما فيها القنوات المستقبلة عن طريق شبكة التلفزيون بالكابل.

عند فرز القنوات يدويا ، يمكنك خيار

- *ما إذا خزنت أم لم تخزن كل قناة كشفها الجهاز.*
- *رقم البرنامج لكل قناة مخزونة تريد تعريفها .*

١ اضغط على زر **MENU**(☰).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "قناة (**Channel**)".

النتيجة: عندها يعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "قناة (**Channel**)".

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تخزين يدوي (**Manual Store**)".

٥ اضغط على زر **ENTER**(↵).

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "تخزين يدوي (**Manual Store**)" مع اختيار "برنامج (**Programme**)".

٦ لتعيير رقم برنامج لقناة، اضغط على زر ◄ أو زر ►.

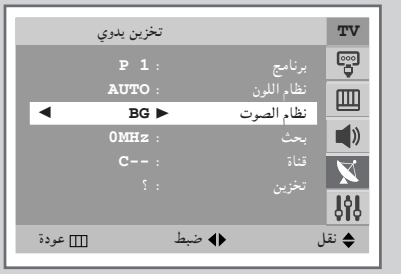

٧ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "نظام اللون (**Color System**)". اختر معايير البث المطلوبة بالضغط على زر ◄ أو زر ► تكرارا.

النتيجة: تعرض معايير اللون بالترتيب التالي :

NT3.58 - NT4.43 - SECAM - PAL - AUTO

٨ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "نظام الصوت (**Sound System**)". اختر معايير الصوت المطلوبة بالضغط على زر ◄ أو زر ► تكرارا.

النتيجة: تعرض معايير الصوت بالترتيب التالي :

M - I - DK - BG

تخزين القنوات يدويا (متابع)

٩ إذا عرفت رقم القناة التي تم تخزينها، راجع الخطوات التالية.
- اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "قناة (**Channel**)".
- اضغط على زر ►.
- اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار **C** (القناة المفتوحة في الهواء) أو **S** (القناة بالكابل).
- اضغط على زر ►.
- اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار مؤشر الرقم المطلوب.

➢ يمكنك أيضا اختيار رقم القناة مباشرا بالضغط على أزرار الأرقام (٠ ~ ٩).

➢ إذا لم يوجد صوت أو الصوت غير عادي، اعد اختيار نظام الصوت المطلوب.

١٠ إذا لم تعرف رقم القناة، اختر "بحث (**Search**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼. واضغط على زر ◄ أو زر ► للبدء بالبحث.

النتيجة: عندها يمسح المؤالف مدى التردد حتى تعرض أول قناة أو القناة التي تختارها على الشاشة.

١١ لتخزين القناة ورقم البرنامج لها، اختر "تخزين (**Store**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼. اضغط على زر ◄ أو زر ► لاختيار "**OK**".

١٢ كرّر خطوتي ٩ و ١١ لكل قناة تم تخزينها.

وضعية القناة

- **P** (وضعية البرنامج) : عند اكتمال المؤالفة، يتم تعيين محطة البث في منطقتك على أرقام المواضع من P00 الى P99 على الأقصى. يمكنك اختيار قناة بإدخال رقم الموضع في هذه الوضعية.
- **C** (وضعية القناة الحقيقية) : يمكنك اختيار قناة بإدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائي في هذه الوضعية.
- **S** (وضعية القناة بالكابل) : يمكنك اختيار قناة بإدخال الرقم المعين لكل قناة بالكابل في هذه الوضعية.

حذف القنوات التي لا تريدها

يمكنك إزالة القنوات المختارة لك من القنوات التي مسحها الجهاز. عند مسح القنوات من خلال القنوات المخزونة، لا تعرض القنوات التي اخترتها للحذف.

جميع القنوات التي لا تختارها لحذفها بشكل خاص تعرض أثناء مسح القنوات.

١ اضغط على زر **MENU**(▥).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "قناة (**Channel**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "قناة (**Channel**)".

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إضافة/حذف (**Add/Delete**)".

٥ اضغط على زر **ENTER**(↵).
النتيجة: عندها تعرض القنوات المخزونة.

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار القناة التي تريد إضافتها أو حذفها. عند الحاجة، اختر "أضيفت (**Added**)" أو "حذفت (**Deleted**)" بالضغط على زر ◄ أو زر ►.

٧ كرّر الخطوة ٦ لكل قناة تم إضافتها أو حذفها.

وضع الأسماء على القنوات

أسماء القنوات تتم تسميتها أوتوماتيكيا عند بث معلومات القناة. هذه الأسماء يمكنك تغييرها ويسمح لك بوضع الأسماء الجديدة عليها.

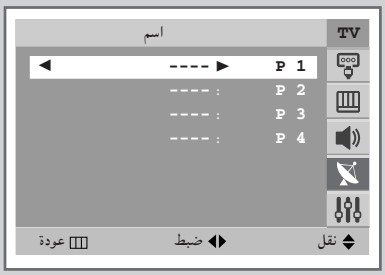

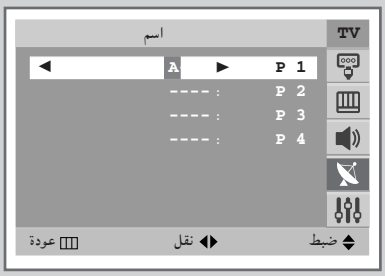

١ اضغط على زر **MENU**(▥).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "قناة (**Channel**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "قناة (**Channel**)".

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "اسم (**Name**)".

٥ اضغط على زر **ENTER**(↵).
النتيجة: عندها تعرض القنوات الحالية على الشاشة.

٦ عند الحاجة، اختر القناة التي أطلقت اسما جديدا عليها بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.

٧ اضغط على زر ◄ أو زر ►.

٨ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار حرف (A - Z)، رقم (٠ ~ ٩) أو رمز (–، مسافة). انتقل الى الحرف السابق أو الحرف التالي بالضغط على زر ◄ أو زر ►.

٩ كرّر الخطوات من الرقم ٦ حتى الرقم ٨ لكل قناة تطلق عليها اسما جديدا.

الضبط الدقيق لاستقبال القنوات

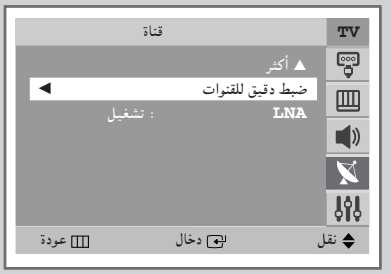

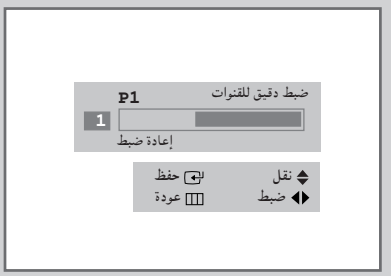

إذا كانت الإشارات الاستقبالية واضحة، ليس من الضروري الضبط الدقيق للقنوات، لأنه يجري تلقائيا أثناء عملية البحث والتخزين. إذا كانت الإشارات ضعيفة أو مشوشة، قد تكون من الضروري الضبط الدقيق للقنوات يدويا.

١ اضغط على زر **MENU**(☰).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "قناة (**Channel**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "قناة (**Channel**)".

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "ضبط دقيق للقنوات (**Fine Tune**)".

٥ اضغط على زر **ENTER**(↵).

٦ للحصول على الصورة الحادة والواضحة ونوعية الصوت الجيدة، اضغط على زر ◄ أو زر ►.
النتيجة: عندها يعرض الشريط الأفقي على الشاشة. حرّك مشيرة الشريط الأفقي الى اليسار أو الى اليمين بالضغط على زر ◄ أو زر ►.

٧ لحفظ وضعية الضبط الدقيق في ذاكرة التلفزيون، اضغط على زر **ENTER**(↵).
النتيجة: عندها يعود لون مؤشر القناة الى اللون الأحمر.

٨ لمحو الصورة أو الصوت الذي ضبطته، اختر "إعادة ضبط (**Reset**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼. اضغط على زر **ENTER**(↵).
النتيجة: عندها يعود لون مؤشر القناة الى لونه الأصلي.

استخدام وظيفة LNA (مكبر الإشارة بضجيج منخفض) (حسب الموديل)

*هذه الوظيفة مفيدة جدا في حالة أن التلفزيون يعمل بالإشارات الضعيفة. وظيفة **LNA** تكبر الإشارة التلفزيونية في المنطقة الضعيفة الإشارات، لكن بدون ضجيج. هذه الوظيفة تعمل في حالة الإشارات الضعيفة فقط، ويتم حفظ هذا للقناة الحالية، والإضافية.*

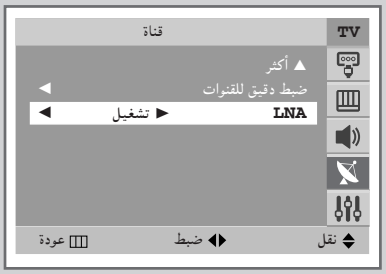

١ اضغط على زر **MENU**(▥).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "قناة (**Channel**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "قناة (**Channel**)".

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "**LNA**".

٥ لتفعيل هذه الوظيفة، اختر "تشغيل (**On**)" بالضغط على زر ◄ أو زر ►.

➢ ضبط وظيفة LNA الاختيارية على وضعية "تشغيل (**On**)" قد ينتج الصورة السيئة الجودة بسبب حالة الإشارات للقناة الحالية. لذلك اختر وظيفة تشغيل/إيقاف LNA وفق لنوعية الصورة التي تعرض حاليا.

تغيير معايير الصورة

يمكنك اختيار نوع الصورة التي تلبي متطلبات مشاهدتك.

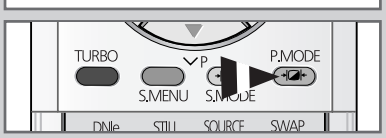

١ اضغط على زر **MENU**(▥).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "صورة (**Picture**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "صورة (**Picture**)".

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).
النتيجة: عندها يتم اختيار "وضع (**Mode**)".

٤ اختر وضع الصورة المطلوبة بالضغط على زر ◄ أو زر ►.
النتيجة: أوضاع الصورة التالية متوفرة.
ديناميكي (**Dynamic**) – قياسي (**Standard**) – سينما (**Movie**) – مستخدم (**Custom**)

➢ يمكنك أيضا ضبط هذه الخيارات فقط بالضغط على زر **P.MODE** (◪ : وضعية الصورة).

ضبط وضعيات الصورة

للتلفزيون لك وضعيات مختلفة متوفرة تسمح لك بنوعية صورة التحكم.

١ اضغط على زر **MENU**(▥).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "صورة (**Picture**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "صورة (**Picture**)".

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).
النتيجة: عندها يتم اختيار "وضع (**Mode**)".

٤ اختر وضع الصورة المطلوبة بالضغط على زر ◄ أو زر ►.
النتيجة: أوضاع الصورة التالية متوفرة.
ديناميكي (**Dynamic**) – قياسي (**Standard**) – سينما (**Movie**) – مستخدم (**Custom**)

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار الخيارات ("تباين (**Contrast**)"، "سطوع (**Brightness**)"، "حدة الوضوح (**Sharpness**)"، "لون (**Color**)" أو "تظليل (**Tint**)" – ان تي اس سي (NTSC) لضبطها. اضغط على زر ◄ أو زر ►. هذه الخيارات تستخدم لضبط كل وضع (ديناميكي (**Dynamic**)، قياسي (**Standard**)، سينما (**Movie**) أو مستخدم (**Custom**)).
النتيجة: يعرض القضيب الأفقي. اضغط على زر ◄ أو زر ► حتى تصل الى الضبط المناسب.

٦ ضغط على زر **MENU**(▥).
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة مرة أخرى.

٧ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "درجة اللون (**Color Tone**)". واختر المادة التي تريدها بالضغط على زر ◄ أو زر ► تكرارا.
النتيجة: عندها تتوفر درجات اللون التالية:
دافئ 2 (**Warm 2**) – دافئ 1 (**Warm 1**) – عادي (**Normal**) – بارد 1 (**Cool 1**) – بارد 2 (**Cool 2**)

٨ للعودة الى وضعيات الضبط الأساسية عند المصنع، اختر "إعادة ضبط (**Reset**)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼. واضغط على زر ◄ أو زر ►. يتم ضبط وظيفة إعادة الضبط لكل وضع ("ديناميكي (**Dynamic**)، قياسي (**Standard**)، سينما (**Movie**) أو مستخدم (**Custom**)").
النتيجة: عندها تجري إعادة ضبط الأوضاع التي تم ضبطها مسبقا الى الأوضاع الأساسية عند المصنع.

◆ التلفزيون مزود بنظام "المعادلة المغنطيسية" الذي يعمل في حالة وجود التدخل المغنطيسي. للمعادلة المغنطيسية لشاشة التلفزيون، اطفأ الطاقة بالضغط على زر "⏻" (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الخلفية. (راجع "المعادلة المغنطيسية التلقائية لإزالة البقع في اللون" صفحة ٤٥.)

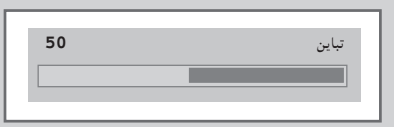

اختيار حجم الصورة (حسب الموديل)

*يمكنك اختيار حجم الصورة الأنسب لمتطلبات المشاهدة لك بالضغط على زر "**P.SIZE**(⧉)" فقط. حسب الموديل، أحجام الصور التالية متوفرة*

- ***16:9***، *بانورامي (**Panorama**)*، *تكبير **1** (**Zoom 1**)*، *تكبير **2** (**Zoom 2**)*، ***4:3***

➢ يتم توفير إمكانية الرفع في الوضع تكبير **1** (**Zoom 1**) أو تكبير **2** (**Zoom 2**) بالضغط على الزر ▲ أو زر ▼.

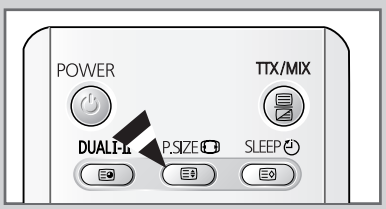

١ اضغط على زر **MENU**(☰).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "صورة (**Picture**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "صورة (**Picture**)".

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "حجم (**Size**)".

٥ اضغط على زر ◄ أو زر ► لاختيار حجم الصورة.

الإعدادات الإضافية للصورة

◆ *وضع المسح (Scan Mode)*

ستجد عادة أن أفضل ضبط لوضع المسح هو "طبيعي (**Natural**)"، وذلك لخفض أي وميض بسيط للصور. ولكن يعد تغيير وضع المسح مجديًا لبعض عمليات البث المعتادة (NTSC-M). يتم توفير أوضاع "طبيعي (**Natural**)" و "رقمي (**Digital**)" و "متقدم (**Progressive**)".

◆ *NR الرقمي*

كانت الإشارات التي استقبلها جهاز التلفزيون ضعيفة، يمكنك تشغيل هذه الوظيفة لخفض أي طاقة سكونية وأشباح قد تظهر على الشاشة.

◆ *عرض توضيحي لـ DNIe (DNIe Demo)*

هذا التلفزيون مزود بوظيفة **DNIe** بحيث يوفر نوعية الصورة العالية. وإذا ضبطت "عرض توضيحي لـ**DNIe** (**DNIe Demo**)" على وضع "تشغيل (**On**)"، يمكنك مشاهدة تطبيق **DNIe** وصورة عادية على الشاشة للعرض التقديمي. باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك مشاهدة الصورة المختلفة من ناحية الصورة.

ولو حتى إذا ضبطت "عرض توضيحي لـ **DNIe** (**DNIe Demo**)" على "إيقاف (**Off**)"، مازالت وظيفة **DNIe** تعمل.

➢ ***DNIe*** (DNIe™ Digital Natural Image engine)

---

١ اضغط على زر **MENU**(☰).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

---

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "صورة (**Picture**)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "صورة (**Picture**)".

---

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).

---

٤ اختر الخيار المطلوب ("وضع المسح (**Scan Mode**)" أو "**NR** الرقمي (**Digital NR**)" أو "عرض توضيحي لـ**DNIe** (**DNIe Demo**)") بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.

---

٥ اضغط على الزر ◄ أو زر ► لتغيير الإعداد.

- "وضع المسح (**Scan Mode**)" : "طبيعي (**Natural**)"، "رقمي (**Digital**)" أو "متقدم (**Progressive**)"
- "**NR** الرقمي (**Digital NR**)" : "إيقاف (**Off**)" أو "تشغيل (**On**)"
- "عرض توضيحي لـ**DNIe** (**DNIe Demo**)" : "إيقاف (**Off**)" أو "تشغيل (**On**)"

➢ يمكن أيضًا إعداد هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر **DNIe**.

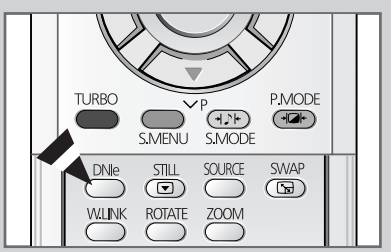

ضبط الشاشة الزرقاء

إذا لم يتم استقبال أي إشارة أو إذا كانت الإشارات ضعيفة، الشاشة الزرقاء تلقائيا تبدّل خلفية الصورة المشوشة.
*إذا أردت استمرار مشاهدة الصورة الضعيفة، لا بد من ضبط وضعية "شاشة زرقاء (**Blue Screen**)" على "إيقاف (**Off**)".*

١ اضغط على زر **MENU**(▥).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "شاشة زرقاء (**Blue screen**)".

٥ لتفعيل هذه الوظيفة، اختر "تشغيل (**On**)" بالضغط على زر ◄ أو زر ►.

استخدام وظيفة التحكم في الميلان

إذا وجدت أن الصورة المستقبلة مائلة قليلا الى جانب واحد، يمكنك ضبط الميلان.

١ اضغط على زر **MENU**(▥).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "صورة (**Picture**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "صورة (**Picture**)".

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مائل (**Tilt**)".

٥ اضغط على زر ◄ أو زر ► للوصول الى وضعية الضبط المطلوبة (**-7** الى **7**).

تثبيت الصورة الحالية

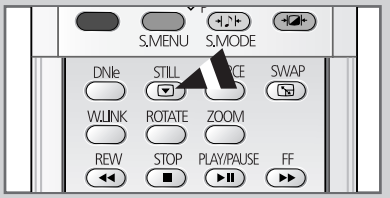

*يمكنك تثبيت الصورة عند مشاهدة برنامج تلفزيوني بالضغط على زر "**STILL**(▼)" فقط.*

➢ للعودة الى المشاهدة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

تغيير معايير الصوت

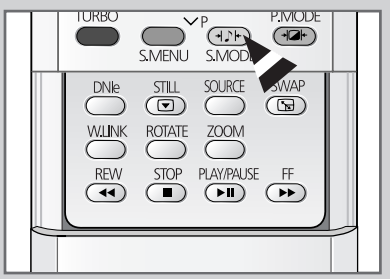

يمكنك اختيار نوع تأثيرات الصوت الخاصة التي تستخدم عند مشاهدة بث معين.

١ اضغط على زر **MENU**(☰).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "صوت (**Sound**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "صوت (**Sound**)".

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).
النتيجة: عندها يتم اختيار "وضع (**Mode**)".

٤ اختر تأثير الصوت المطلوب بالضغط على زر ◄ أو زر ► تكرارا.
النتيجة: تأثيرات الصوت التالية متوفرة:
مستخدم (**Custom**) – قياسي (**Standard**) – موسيقى (**Music**) – سينما (**Movie**) – خطاب (**Speech**)

➢ يمكنك أيضا ضبط هذه الخيارات فقط بالضغط على زر **S.MODE** (وضعية الصوت).

ضبط وضعيات الصوت

يمكنك ضبط وضعيات الصوت مناسبة لتفضيلك الشخصي.

١ اضغط على زر **MENU**(▥).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "صوت (**Sound**)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "صوت (**Sound**)".

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "موازن (**Equalizer**)".

٥ اضغط على زر **ENTER**(↵).

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "موازن (**Equalizer**)".

➢ يمكنك أيضا عرض هذه المجموعة فقط بالضغط على زر **S.MENU** (قائمة الصوت).

٦ اختر الخيار الذي تضبطه بالضغط على زر ◄ أو زر ►. واضغط على زر ▲ أو زر ▼ للوصول الى وضعية الضبط المطلوبة.

➢ إذا غيرت هذه الوضعيات، يتم تغيير معايير الصوت الى "مستخدم (**Custom**)".

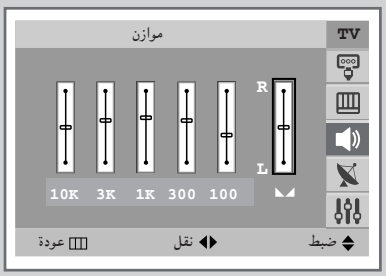

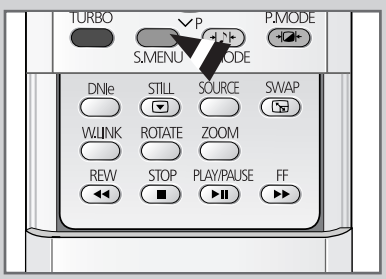

ضبط وضعيات الصوت الإضافية (حسب الموديل)

◆ *صوت تلقائي (Auto Volume)*

كل محطة بث له أحوال إشارتها لذلك ليس من السهولة لك ضبط مستوى الصوت كلما غيرت القناة. هذه الوظيفة تسمح لك أوتوماتيكيا بضبط مستوى الصوت للقناة المرغوب فيها بخفض قوة خروج الصوت في حالة أن إشارة التضمين مرتفعة أو برفع قوة خروج الصوت في حالة أن إشارة التضمين منخفضة.

◆ *صوت قوي (Turbo Sound)*

هذه الوظيفة مناسبة لتعزيز كلي الطبقات الأعلى والأسفل من الصوت (وبما فيها التأثيرات الأخرى).
مكنك التمتع بمزيد من الصوت القوي والديناميكي عند مشاهدة القنوات الموسيقية، الأفلام أو القنوات الأخرى بالضغط على زر **TURBO** فقط.

◆ *مماثل للاستيريو (Pseudo Stereo)/دولبي ظاهري (Dolby Virtual)*

وظيفة "مماثل للاستيريو (**Pseudo Stereo**)" تحول إشارة صوت إحادي الى التوزيع الى القناة اليسرى والقناة اليمنى.
عند ضبط "مماثل للاستيريو (**Pseudo Stereo**)" أو "دولبي ظاهري (**Dolby Virtual**)" على "تشغيل (**On**)" أو "إيقاف (**Off**)"، هذه الوضعية تنطبق على تأثيرات الصوت مثل "قياسي (**Standard**)"، "موسيقى (**Music**)"، "سينما (**Movie**)" و "خطاب (**Speech**)".

---

١ اضغط على زر **MENU**(▥).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

---

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "صوت (**Sound**)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "صوت (**Sound**)".

---

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).

---

٤ اختر الخيار المطلوب ("صوت تلقائي (**Auto Volume**)"، "دولبي ظاهري (**Dolby Virtual**)"، "صوت قوي (**Turbo Sound**)" أو "مماثل للاستيريو (**Pseudo Stereo**)") بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.

---

٥ لتفعيل كل وظيفة، اختر "تشغيل (**On**)" بالضغط على زر ◄ أو زر ►.

➢ مصنوع تحت ترخيص مختبرات دولبي.
" دولبي" ورمز دي الزوجي علامة تجارية لمختبرات دولبي.

VIRTUAL DOLBY SURROUND

اختيار اللحن

يمكنك الاستماع الى صوت اللحن الواضح عند تشغيل التلفزيون أو إيقافه عن العمل.

١ اضغط على زر **MENU**(▥).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "لحن (**Melody**)".

٥ لتفعيل هذه الوظيفة، اختر "تشغيل (**On**)" بالضغط على زر ◄ أو زر ►.

اختيار وضعية الصوت (حسب الموديل)

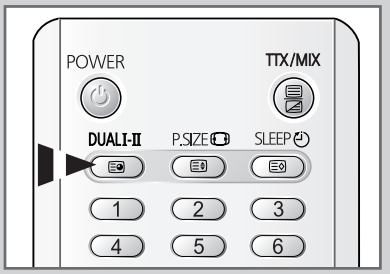

*بالضغط على زر "**DUAL I-II**" تعرض/تضبط العمليات ومخرج إشارة الصوت. عند التوصيل الى الطاقة، يتم ضبط الوضعية مسبقا تلقائيا على كلي "**DUAL-I**" أو "**STEREO**" ، حسب حالة الإرسال الحالية.*

	نوع البث	عرض المؤشر على الشاشة
NICAM Stereo	البث العادي (صوت قياسي)	**MONO** (يستخدم عادي)
	منتظم + NICAM أحادي	**MONO** ↔ **MONO** (عادي) **NICAM**
	NICAM استيريو	**MONO** ↔ **STEREO** (عادي) **NICAM**
	NICAM أو زوج-١/٢	**MONO** ← **DUAL-II** ← **DUAL-I** (عادي) **NICAM** **NICAM**
A2 Stereo	البث العادي (صوت قياسي)	**MONO** (يستخدم عادي)
	ثنائي اللغة أو زوج-١/٢	**DUAL-II** ↔ **DUAL-I**
	استيريو (أحادي مقوى)	**MONO** ↔ **STEREO**

- إذا كانت أحوال الاستقبال ضعيفة، من السهولة الأكثر الاستماع الى الصوت في حالة ضبط الوضعية على **MONO**.
- إذا كانت إشارة الاستيريو ضعيفة حدث التغيير التلقائي، غير الى **MONO**.
- عند استقبال صوت أحادي في وضعية AV، صل الى توصيلة مدخل "AUDIO-L" على اللوحة (الأمامية أو الجانبية). إذا خرج الصوت الأحادي فقط من السماعة اليسرى، اضغط على زر **DAUL I-II**.

ضبط الوقت الحالي وعرضه

*يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يعرض الوقت الحالي بالضغط على زر **INFO**(▭)". لا بد أيضا من ضبط الوقت في حالة أنك تريد استخدام التشغيل أو الإيقاف بالمؤقت تلقائيا.*

➢ عند الضغط على زر "⏻" (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية للتلفزيون، تتم إعادة ضبط الساعة.

١ اضغط على زر **MENU**(▥).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "وقت (**Time**)".

٥ اضغط على زر **ENTER**(↵).
النتيجة: عندها يتم اختيار "الساعة (**Clock**)".

٦ اضغط على زر ◄ أو زر ► للانتقال الى الساعة أو الدقيقة. اضبط الساعة أو الدقيقة بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.

٧ عند الانتهاء، اضغط على زر **EXIT**(→▯) للخروج.

٨ اضغط على زر **INFO**(▭) لعرض معلومات القناة والوقت الحالي.

ضبط مؤقت النوم

يمكنك ضبط التلفزيون لإيقاف الجهاز تلقائيا بعد مرور فترة تم ضبطها مسبقا .

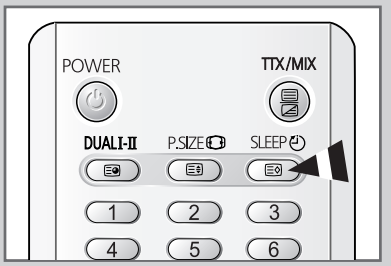

١ اضغط على زر **MENU**(▥).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)"
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "وقت (**Time**)".

٥ اضغط على زر **ENTER**(↵).
النتيجة: عندها يتم اختيار "الساعة (**Clock**)".

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مؤقت النوم (**Sleep Timer**)".

٧ اختر الفترة التي تريد ضبطها مسبقا (إيقاف، **30min**، **60min**، **90min**، **120min**، **150min**، **180min**) للانتظار بالضغط على زر ◄ أو زر ►.

➢ يمكنك اختيار فترة من بين ٣٠ و ١٨٠ دقيقة بعد تحويل التلفزيون الى وضعية الاستعداد تلقائيا بالضغط على زر **SLEEP**(⏲) .

تشغيل التلفزيون وإيقافه عن العمل تلقائيا

يمكنك ضبط التشغيل/الإيقاف بالمؤقت بحيث التلفزيون :

- *يشتغل تلقائيا ويقوم بمؤالفة القناة الذي اخترتها على القوت المختار لك.*
- *يتوقف عن العمل تلقائيا عند الوصول الى الوقت المختار لك.*

➢ أول خطوة هي ضبط ساعة التلفزيون (راجع "ضبط الوقت الحالي وعرضه " في صفحة ٣١). إذا لم تضبط الساعة بعد، تعرض رسالة "اضبط الساعة أولا. (**Set the clock first.**)" على الشاشة.

١ اضغط على زر **MENU**(▥).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "وقت (**Time**)".

٥ اضغط على زر **ENTER**(↵) .

النتيجة: عندها يتم اختيار "الساعة (**Clock**)".

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مؤقت التشغيل (**On Timer**)". اضبط الوقت على الوقت الذي تريد فيه تشغيل التلفزيون تلقائيا.

- اضغط على زر ◄ أو زر ► للانتقال الى الساعة أو الدقيقة. اضبط الوقت بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.
- اضغط على زر ◄ أو زر ► للانتقال الى "إيقاف (**Off**)"، ثم اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تشغيل (**on**)".

٧ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مؤقت الإيقاف (**Off Timer**)". بنفس الطريقة المذكورة أعلاه، اضبط الوقت الذي تريد فيه إيقاف التلفزيون عن العمل تلقائيا.

➢ التوقف عن العمل عند الغياب

عندما ضبطت المؤقت على وضعية "تشغيل (**on**)"، يتوقف التلفزيون عن العمل. إذا لم تعمل أي ضوابط أثناء ٣ ساعات بعد تشغيل التلفزيون بالمؤقت.
هذه الوظيفة تستخدم في وضعية "تشغيل (**on**)" بالمؤقت فقط وتمنع حادثة مفاجئة أو الحرارة الزائدة بسبب بقاء التلفزيون لمدة طويلة بواسطة وظيفة "التشغيل" بالمؤقت (على سبيل المثال، عند غيابك أثناء الإجازة).

ضبط مستوى الصوت / القناة المفضلة

يمكنك ضبط مستوى الصوت المفضل عند تشغيل التلفزيون بالمؤقت تلقائيا .

١ اضغط على زر **MENU**(▥).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (**Setup**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "إعداد (**Setup**)".

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "وقت (**Time**)".

٥ اضغط على زر **ENTER**(↵).
النتيجة: عندها يتم اختيار "الساعة (**Clock**)".

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مستوى صوت مؤقت التشغيل (**On Timer Volume**)".

٧ اضغط على زر ◄ أو زر ► لضبط مستوى الصوت.

٨ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "قناة مؤقت التشغيل (**On Timer Channel**)".

٩ اضغط على زر ◄ أو زر ► لاختيار القناة.

مشاهدة مصدر الإشارات الخارجية / تعديل الاسم (حسب الموديل)

استخدم جهاز التحكم عن بعد للتحويل بين إشارة المشاهدة من الأجهزة الموصولة، مثل جهاز الفيديو، وجهاز دي في دي، وجهاز الاستقبال لإشارات القمر الصناعي ومصدر التلفزيون (البث أو الكابل).

١ اضغط على زر **MENU**(☰).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر **ENTER**(↵) مرة لاختيار "إدخال (**Input**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "إدخال (**Input**)".

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵) مرة أخرى لاختيار "لائحة المصادر (**Source List**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "لائحة المصادر (**Source List**)".

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار إشارة المصدر، ثم اضغط على زر ◄ أو زر ► (حسب الموديل).
- **Component2 – Component1 – AV3/S-Video – AV2 – AV1**
- **Component – EXT3/S-Video – EXT2 – EXT1**

➢ عند توصيل جهاز التلفزيون، يمكن الخيار بين وضعيات الضبط التالية للقابسين : **AV 1(EXT1)**، **AV 2(EXT2)**، **Component 1(Component)** أو **Component 2** على اللوحة الخلفية للتلفزيون و **AV 3/S-Video(EXT3/S-Video)** على اللوحة الجانبية للتلفزيون.

➢ يمكنك أيضا ضبط هذه الخيارات فقط بالضغط على زر **SOURCE**(⊕). إذا غيرت المصدر الخارجي أثناء المشاهدة، قد يستغرق الوقت مدة قصيرة لتغيير الصوة.

تعديل الاسم

١ اضغط على زر **MENU**(☰).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على زر **ENTER**(↵) لاختيار "إدخال (**Input**)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "إدخال (**Input**)".

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تعديل الاسم (**Edit Name**)".
اضغط على زر **ENTER**(↵).
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "تعديل الاسم (**Edit Name**)".

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار إشارة المصدر، ثم اضغط على زر ◄ أو زر ► (حسب الموديل).
- **Component2 – Component1 – S-Video – AV3 – AV2 – AV1**
- **Component – S-Video – EXT3 – EXT2 – EXT1**

٥ اختر الاسم بالضغط على زر ◄ أو زر ►.

٦ اضبط إشارات المصادر الأخرى باستخدام نفس الطريقة مع اللائحة المذكورة أعلاه.

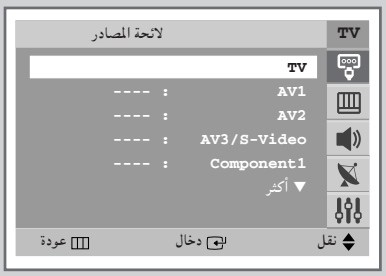

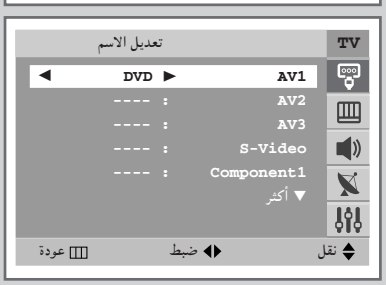

مشاهدة الصورة في الصورة (PIP) (حسب الموديل)

➢ لا تتوفر في وضع Componet.

يمكنك عرض صورة فرعية داخل الصورة الرئيسية للبرنامج التلفزيوني أو جهاز الصوت/الصورة الخارجي مثل جهاز الفيديو أو جهاز دي في دي. بهذه الطريقة، يمكنك مشاهدة برنامج تلفزيوني أو مراقبة الصورة الداخلة من أي جهاز موصول أثناء مشاهدة التلفزيون أو مدخل الفيديو الآخر.

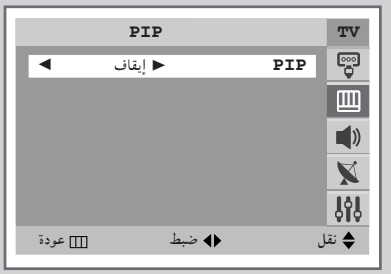

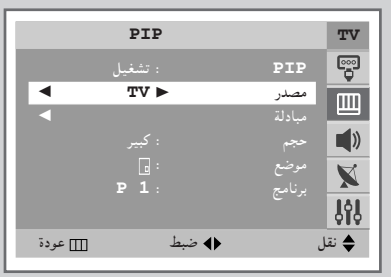

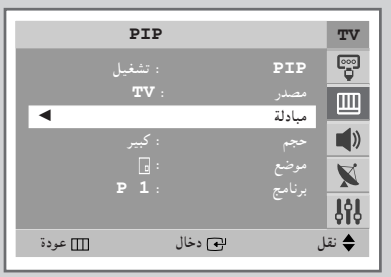

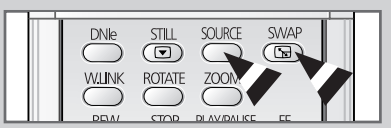

١ اضغط على زر **MENU**(▥).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "صورة (**Picture**)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفّرة في مجموعة "صورة (**Picture**)".

٣ اضغط على زر **ENTER**(↵).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "**PIP**". واضغط على زر ◄ أو زر ►.

٥ اضغط على زر **ENTER**(↵) لاختيار "تشغيل (**On**)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "**PIP**".

➢ يمكنك أيضا تشغيل PIP (الصورة في الصورة) فقط بالضغط على زر **PIP**. لإيقاف PIP، اضغط عليه مرة أخرى.

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مصدر (**Source**)".

٧ اضغط على زر ◄ أو زر ► لاختيار مصدر للصورة الفرعية.

النتيجة: عندها يعرض المصدر بالترتيب التالي (حسب الموديل):

- **AV3/S-Video – AV2 – AV1**
- **EXT3/S-Video – EXT2 – EXT1**

➢ في بعض موديلات التلفزيون المزود بوظيفة PIP، لا تعمل وظيفة الصورة في الصورة في حالة أن بعض المصادر للصورة الرئيسية يتم اختيارها للصورة الفرعية. عند مشاهدة قناة تلفزيونية على الصورة الرئيسية، لا يمكن مشاهدة قناة تلفزيونية على الصورة الفرعية. وإذا تم اختيار مصدر التلفزيون، تظهر رسالة "غير متوفر (**Not available**)" على الشاشة. ويمكنك مشاهدة الصورة في الصورة فقط عند اختيار مصدر يختلف من الصورة الرئيسية للصورة الفرعية.

➢ يمكنك أيضا ضبط هذه الخيارات فقط بالضغط على زر **SOURCE**.

٨ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مبادلة (**Swap**)".

٩ اضغط على زر **ENTER**(↵).

النتيجة: عندها يتم التبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

➢ يمكنك أيضا التبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية فقط بالضغط على زر **SWAP**(⧉).

مشاهدة الصورة في الصورة (PIP) (حسب الموديل) (متابع)

١٠ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "حجم (**Size**)".

١١ اختر حجم الصورة الفرعية بالضغط على زر ◄ أو زر ►.

النتيجة: عندها تعرض الأحجام بالترتيب التالي :
كبير (**Large**) – صغير (**Small**) – نافذة مزدوجة (**Double Window**) – **16PIP**

- ◆ **16PIP** : يمكنك عرض ما يصل إلى ١٦ قناة تم حفظها على الصورة الفرعية تلقائيًا.
- ◆ عند ضبط "حجم (**Size**)" على **16PIP**، لا يمكنك اختيار "مبادلة (**Swap**)"، "موضع (**Position**)" و"برنامج (**Programme**)".
- ◆ عند ضبط "حجم (**Size**)" على وضع "نافذة مزدوجة (**Double Window**)"، لا يمكنك اختيار "موضع (**Position**)".

➢ يمكنك اختيار هذه الخيارات فقط بالضغط على زر **SIZE**.

١٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "موضع (**Position**)".

١٣ اضغط على زر ◄ أو زر ►.

النتيجة: عندها تعرض المواضع المتوفرة.

– – –

➢ يمكنك اختيار هذه الخيارات فقط بالضغط على زر (الموضع).

١٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "برنامج (**Programme**)". يمكنك اختيار القناة التي تريد مشاهدتها خلال الصورة الفرعية بالضغط على زر ◄ أو زر ►.

- ◆ عند ضبط "مصدر (**Source**)" على **TV**، يمكنك اختيار القناة للصورة الفرعية.
- ◆ يمكنك اختيار القناة للصورة الفرعية فقط بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.

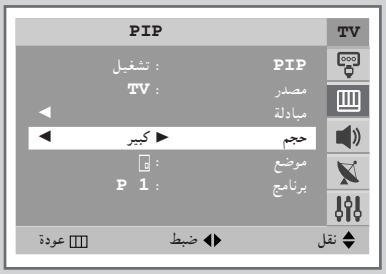

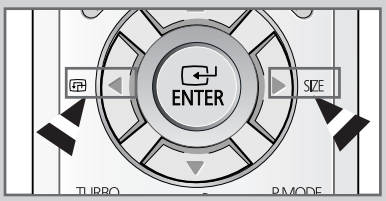

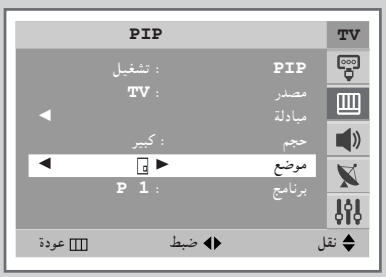

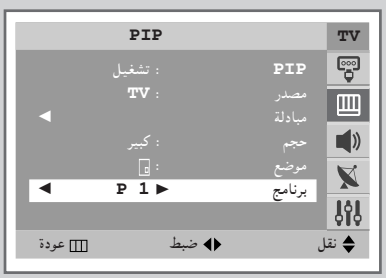

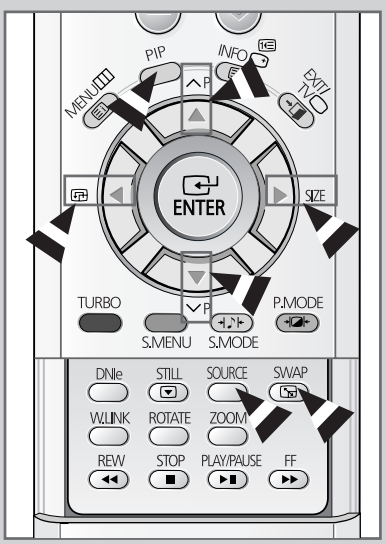

الوظائف السهلة في جهاز التحكم عن بعد

الأزرار	المزايا
PIP	يستخدم لتشغيل أو إيقاف وظيفة PIP (الصورة في الصورة) مباشرا.
SWAP	يستخدم للتبادل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية. ➢ عند وضع الصورة الرئيسية في وضعية الفيديو والصورة الفرعية في وضعية التلفزيون، قد لا تستمع الى صوت الصورة الرئيسية عند الضغط على زر **SWAP**() بعد تغيير قناة الصورة الفرعية. في هذه الحالة، اعد اختيار قناة الصورة الرئيسية.
SOURCE	يستخدم لتحديد صورة للصورة الفرعية (**TV**، **AV1 (EXT1)**، **AV2 (EXT2)**، أو **AV3/S-Video (EXT3/S-Video)**).
SIZE	يستخدم لاختيار حجم للصورة الفرعية ("كبير (**Large**)"، "صغير (**Small**)"، "نافذة مزدوجة (**Double Window**)" أو زر **16PIP**).
(الموضع)	يستخدم لنقل الصورة الفرعية باتجاه معاكس عقرب الساعة.
P∨/∧	يستخدم لاختيار القناة للصورة الفرعية.

وظيفة التليتكست

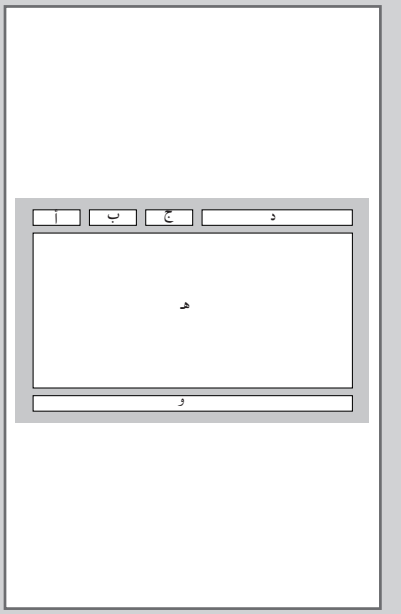

معظم القنوات التلفزيونية تقدّم خدمات المعلومات الكتابية عن طريق التليتكست.
المعلومات المقدمة تحتوي على :

- *أوقات البرامج التلفزيونية*
- *نشرة الأخبار وتنبؤ الجو*
- *نتائج المباريات الرياضية*
- *المعلومات السياحية*

هذه المعلومات منقسمة الى الصفحات المرقمة (راجع المخطط).

الجزء	المحتويات
أ	رقم الصفحة المختارة
ب	تعريف قناة البث
ج	رقم الصفحة الحالية أو البحث على المؤشرات
د	التاريخ والوقت
ه	النص
و	معلومات الأحوال
	معلومات FASTEXT (النص السريع)

➢ قد تختلف حسب مصدر التليتكست.

➢ معلومات التليتكست تنقسم أحيانا الى بعض الصفحات الظاهرة على التوالي، والتي يمكنك الوصول اليها بواسطة :

- إدخال رقم الصفحة
- اختيار عنوان في لائحة
- اختيار عنوان رئيسي ملون (نظام FASTEXT (النص السريع))

عرض معلومات التليتكست

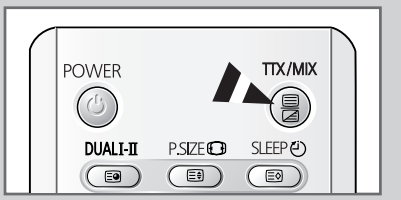

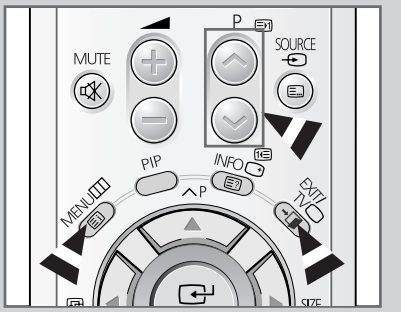

يمكنك عرض معلومات التليتكست في أي وقت على شاشة التلفزيون.

☛ لعرض معلومات الصحيفة المتلفزة كما ينبغي.
لا بدمن استقرار قناة الاستقبال ؛ وإلا :

- قد يحدث نقص المعلومات
- قد لا تعرض بعض الصفحات

١ اختر القناة التي تقدم خدمات التليتكست باستخدام زر ⊙ أو زر ⊙.

٢ اضغط على زر **TTX/MIX**(▣/▤) لتشغيل وضعية التليتكست.
النتيجة: عندها تعرض صفحة المحتويات على الشاشة. ويمكنك إعادة عرضها في أي وقت بالضغط على زر ▤ (المحتويات).

٣ إذا أردت عرض البث الحقيقي في نفس الوقت مع صفحة التليتكست، اضغط على زر **TTX/MIX**(▣/▤).

٤ اضغط على **TV**(▭) للخروج من عرض التليتكست.

اختيار صفحة بالرقم

يمكنك إدخال رقم الصفحة مباشرا بالضغط على أزرار الأرقام الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

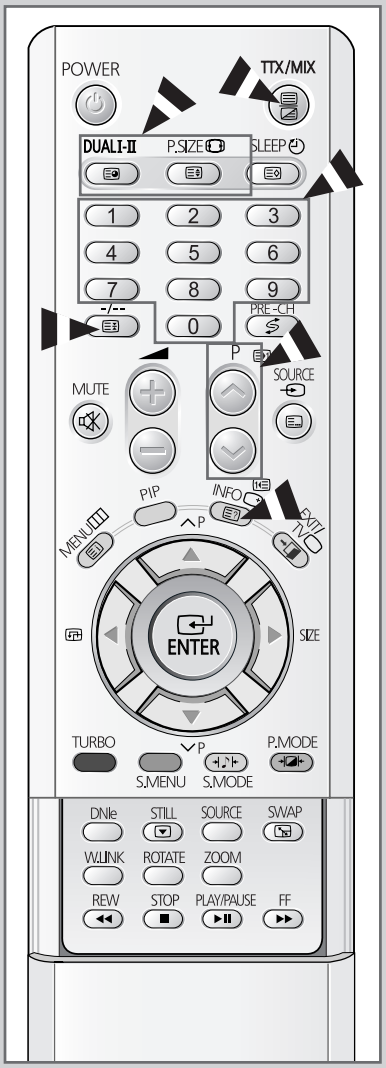

١ ادخل رقم الصفحة بالرقم الثلاثي الموضح في المحتويات بالضغط على أزرار الأرقام المنطبقة عليها.

النتيجة: عندها تزداد الصفحة الحالية وتعرض الصفحة.

٢ إذا كانت الصفحة المختارة مربوطة بالصفحات الثانوية، تعرض الصفحات الثانوية على التوالي. لتثبيت العرض على صفحة معينة، اضغط على زر (البقاء). اضغط على زر (البقاء) مرة أخرى للعودة الى العرض العادي.

استخدام خيارات العرض المختلفة:

لعرض :	اضغط على...
◆ كلي معلومات التليتكست والبث العادي	زر **TTX/MIX** (/) مرتين
◆ النص المخفى (على سبيل المثال، الأجوبة على الألغاز)	(الاسترجاع)
◆ الشاشة العادية	(الاسترجاع) مرة أخرى
◆ صفحة ثانوية بإدخال الرقم الرباعي	(صفحة ثانوية)
◆ الصفحة التالية	(رفع الصفحة)
◆ الصفحة السابقة	(خفض الصفحة)
◆ الحروف بالحجم الزوجي • النصف الأعلى من الشاشة • النصف الأسفل من الشاشة ◆ الشاشة العادية	(الحجم) • مرة • مرتين • ثلاث مرات

استخدام الصفحة العريضة لاختيار صفحة

العناوين المختلفة الواردة في صفحات التليتكست يتم يرميزها باللون، ويمكن اختيارها بالضغط على الأزرار الملونة الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

١ تعرض محتويات التليتكست بالضغط على زر **TTX/MIX**(⊟/⊟).

٢ اضغط على الزر الملون المنطبق على العنوان الذي تريد اختياره ؛ العناوين المتوفّرة موضحة في شريط الخط.

النتيجة: تعرض الصفحة مع المعلومات الأخرى المعلونة التي يمكن اختيارها بنفس الطريقة.

٣ لعرض الصفحة السابقة أو الصفحة التالية، اضغط على الزر الملون المنطبق عليها.

٤ لعرض الصفحة الثانوية، راجع الخطوات التالية.

- اضغط على زر (الصفحة الثانوية).

النتيجة: عندها تظهر الصفحات المتوفّرة.

- اختر الصفحة الثانوية المطلوبة، وتتدحرج الصفحات الثانوية باستخدام زر **TURBO** (الأحمر) أو زر **S.MENU** (الأخضر).

تخزين صفحات التليتكست

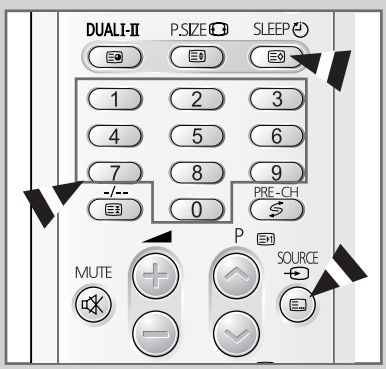

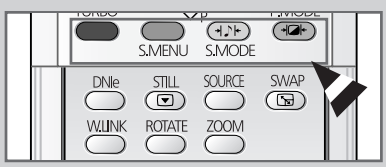

يمكنك تخزين أربع صفحات التليتكست لعرضها فيما بعد.

١ اختر وضعية اللائحة باستخدام زر .

النتيجة: عندها تعرض الأرقام الأربع بالرقم الثلاثي بالألوان المختلفة.

➢ يستخدم زر للتغيير بين وضعية اللائحة ووضعية الصفحة العريضة (أو النص السريع).

٢ اضغط على الزر الملون المنطبق على الصفحة التي تبدّلها.

٣ ادخل رقم الصفحة الجديدة باستخدام أزرار الأرقام.

٤ كرّر خطوتي **٢** و**٣** لكل صفحة تخزّنها، باستخدام الزر الملون المختلف كل مرة.

٥ اضغط على زر (التخزين) حتى تومض الكتل المنطبقة.

التوصيل الى المداخل / المخارج الخارجية

➢ الرجاء التأكد من ملاءمة ألوان أطفال الدخول مع قابسي الكابل.

➢ يتم استخدام "**EXT 1 (RGB)**" مع الجهاز الذي يشتمل على مخرج RGB، مثل أجهزة ألعاب الفيديو أو مشغلات أقراص الفيديو.

اللوحة الخلفية للتلفزيون
(حسب الموديل)

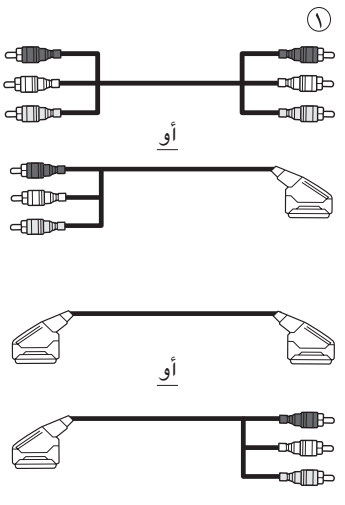

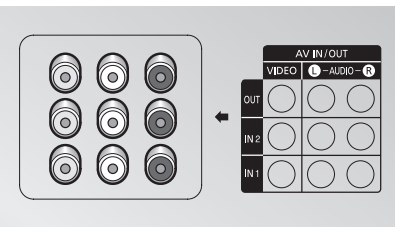

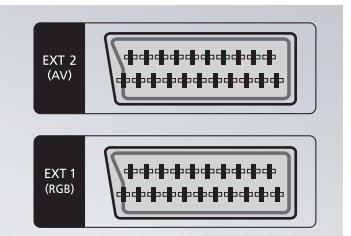

◆ "**AV OUT** (أو **EXT 1 (RGB)**)" يستخدم لخروج الصوت/الصورة للبرنامج التلفزيوني الحالي.

① هذا الطرف يمكن التوافق مع :
- ◆ توصيلة سكارت
- ◆ ثلاث توصيلات RCA (فيديو + صوت – يسار ويمين)

② إذا كان لديك جهاز الفيديو الثاني وأردت نسخ شريط الكاسيت، صل جهاز الفيديو للمصدر الى "**AV IN** (أو **EXT1 (RGB)**)" وجهاز الفيديو المستهدف الى "**AV OUT** (أو **EXT2 (AV)**)" بحيث يمكنك توصيل الإشارات المباشر من "**AV IN** (أو **EXT1 (RGB)**)" الى "**AV OUT** (أو **EXT2 (AV)**)".

③ إذا كان لديك جهاز فك الشفرة، صل جهاز فك الشفرة الى جهاز الفيديو والفيديو الى التلفزيون.

④ إذا أردت تسجيل برنامج، صل جهاز الاستقبال الى "**AV IN** (أو **EXT1 (RGB)**)" وجهاز الفيديو الى "**AV OUT** (أو **EXT2 (AV)**)" بحيث يمكنك توصيل الإشارات المباشر من "**AV IN** (أو **EXT1 (RGB)**)" الى "**AV OUT** (أو **EXT2 (AV)**)".

☚ كلما وصلت نظام أوديو أو نظام فيديو الى جهاز التلفزيون لك، تأكد من إيقاف جميع العناصر عن العمل.
راجع المستندات المرفقة مع الجهاز لمعرفة التعليمات بتفاصيل عن التوصيل والتحذيرات من أجل السلامة.

التوصيل الى جهاز دي في دي أو جهاز استقبال البث التلفزيوني الرقمي

اللوحة الخلفية للتلفزيون
(حسب الموديل)

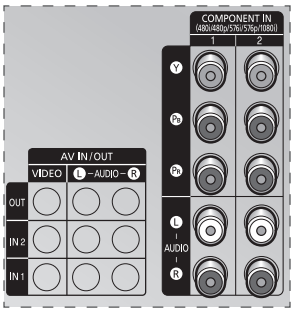

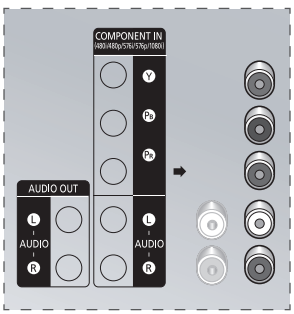

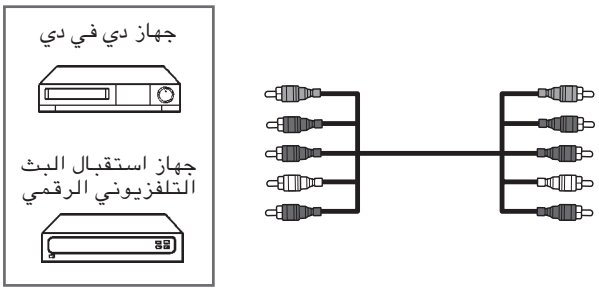

- صل كابل RCA الى "**L**" و "**R**" في اللوحة الخلفية للتلفزيون والطرف الآخر الى توصيلة "مخرج الصوت" لجهاز دي في دي. صل كابل RCA الى "**Y**"، "**PB**" و "**PR**" على اللوحة الخلفية للتلفزيون والطرف الآخر الى توصيلات "مخرج مكونات الفيديو (Y، PB، PR)" لجهاز دي في دي.
- تخرج الإشارة السوداء فقط من مرقاب على وضعية **Component**.

➢ التصاميم المتوفّرة لدخول المكونات : 480i, 480p, 576i, 576p, 50Hz - 1080i

التوصيل الى مخرج الصوت

➢ تستخدم توصيلات **AV OUT (L-AUDIO-R)** (RCA) للأجهزة، مثل نظام الأوديو (للتمتع بالفوائد الكاملة لتأثيرات الصوت المحيطي).

اللوحة الخلفية للتلفزيون
(حسب الموديل)

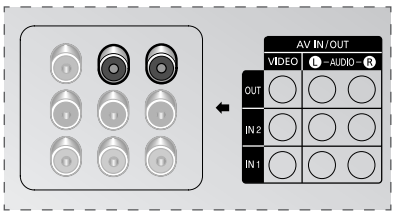

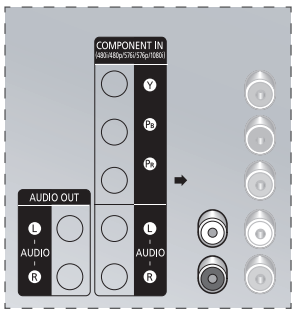

التوصيل الى مدخل RCA

➢ تستخدم توصيلات RCA (**VIDEO** و **AUDIO-L+R**) للأجهزة، مثل كاميرة الفيديو، وأجهزة تشغيل قرص الفيديو وبعض أجهزة لعب الفيديو.

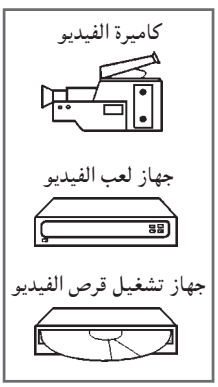

اللوحة الجانبية للتلفزيون

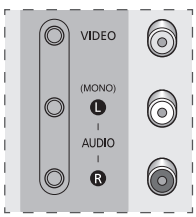

التوصيل الى مدخل الفيديو – المتفوق

➢ تستخدم توصيلات **S-VIDEO** و (**AUDIO-L+R**) RCA للأجهزة ذات مخرج الفيديو–المتفوق مثل كاميرة الفيديو أو جهاز الفيديو.

اللوحة الجانبية للتلفزيون

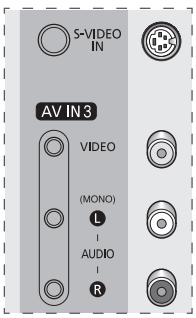

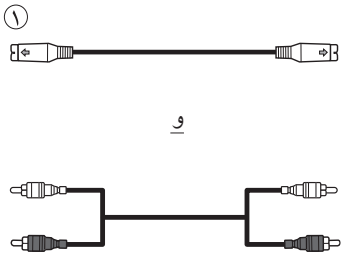

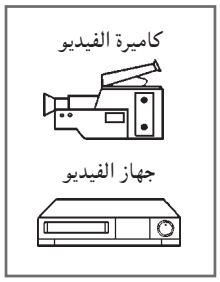

① لعرض الصور وتشغيل الصوت، لا بد من استخدام توصيلات الفيديو – المتفوق وRCA.

عند توصيل كلتي التوصيلات الجانبية والخلفية للأوديو فيديو الى الأجهزة الخارجية، التوصيلة الجانبية لها الأولوية عند الاستقبال.

➢ عند توصيل كلي **AV IN 3 Video IN** و **S-VIDEO** الى الأجهزة الخارجية، توصيلة **S-VIDEO** لها الأولوية عند الاستقبال.

مشاهدة الصور من المصادر الخارجية

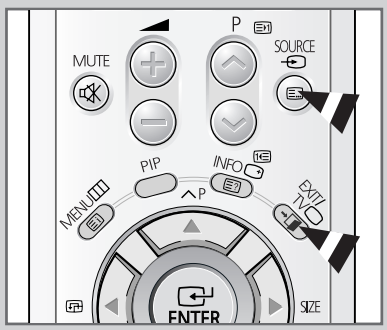

عند التوصيل الى أنظمة الأوديو والفيديو المختلفة، يمكنك مشاهدة المصادر المختلفة باختيار المدخل المناسب.

١ تأكد من تم توصيل جميع التوصيلات المطلوبة.

٢ شغل التلفزيون واضغط على زر **SOURCE**( ) تكرارا.

النتيجة: تعرض مصدر الدخول بالترتيب التالي (حسب الموديل):

- **Component2 – Component1 – AV3/S-Video – AV2 – AV1**
- **Component – EXT3/S-Video – EXT2 – EXT1**

➢ اعتمادا على المصدر المختار، تظهر الصور تلقائيا.

➢ لمشاهدة البرامج التلفزيونية مرة أخرى، اضغط على زر **TV**( ) واختر رقم القناة المطلوبة.

المعادلة المغنطيسية التلقائية لإزالة البقع في اللون

ملف المعادلة موجود حول أنبوب الصورة، بحيث لا تحتاج الى معادلة التلفزيون يدويا.

اذا نقلت التلفزيون الى مكان اخر وظهر الرقاع اللونية على الشاشة، لا بد من :

- اوقف التلفزيون عن العمل بالضغط على زر"⏻" (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية.
- افصل قابس التلفزيون عن مخرج التيار الجداري.
- اترك التلفزيون متوقفا عن العمل (في وضعية الاستعداد) لمدة حوالي ٣٠ دقيقة بحيث يمكن للجهاز تشغيل وظيفة المعادلة الاوتوماتيكية ثم اضغط على زر " **POWER**(⏻)" على جهاز التحكم عن بعد.

☚ اذا تركت التلفزيون،اضغط على زر "⏻" (التشغيل/الإيقاف) لإيقاف التلفزيون عن العمل.

تحرى الخلل وإصلاحه: قبل الاتصال بالفني المختص للخدمات

قبل الاتصال بمركز سامسونج للخدمات بعد البيع، افحص الأمور التالية البسيطة.

اذا لم تحل المشكلة مستعينا بالتعليمات المذكورة أدناه، اكتب رقم النموذج والرقم المتسلسل للتلفزيون واتصل بالموزّع المحلي.

المشكلة	نقاط الفحص/الشرح/الحل
الصوت معدوم أو الصورة معدومة	◆ تأكد من توصيل سلك التيار الرئيسي الى مخرج التيار الجداري وتشغيل مخرج التيار الجداري. ◆ تأكد من الضغط على زر "⏻" (التشغيل/الإيقاف) وزر "**POWER**(⏻)". ◆ افحص ضبط تباين الألوان والسطوع للصورة. ◆ افحص مستوى الصوت.
الصورة جيدة والصوت معدوم	◆ افحص مستوى الصوت. ◆ تأكد من عدم الضغط على زر **MUTE**(🔇) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
الصورة معدومة أو الصورة السوداء والبيضاء	◆ اضبط ضبط اللون. ◆ تأكد من أن نظام البث المختار صحيح.
التداخل في الصوت	◆ حاول معرفة عما اذا كان الجهاز الكهربائي المؤثر على والصورة التلفزيون موجودا أم لا وانقله بعيدا عنه. ◆ دخل قابس التلفزيون الى مقبس رئيس آخر.
الصورة الزرقاء أو والصوت غير واضح	◆ افحص اتجاه الهوائي وموقعه. احيانا قد تحدث هذه الصورة بنقاط ثلجية المشكلة بسبب استخدام الهوائي الداخلي.
عدم تشغيل جهاز التحكم عن بعد	◆ استبدل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد. ◆ نظّف طرف أعلى جهاز التحكم عن بعد (زجاج أرسال لاشارة) ◆ افحص طرفي البطارية.

مذكرة

مذكرة

- خدمة ما بعد البيع

- ا تتردد في الاتصال ببائع التجزئة أو وكيل الخدمة إذا كان هناك أي تغير في أداء المنتج يشير إلى وجود عيب ما.

SAMSUNG

ELECTRONICS

AA68-03639C-00